Fig. 15 ADF AREA

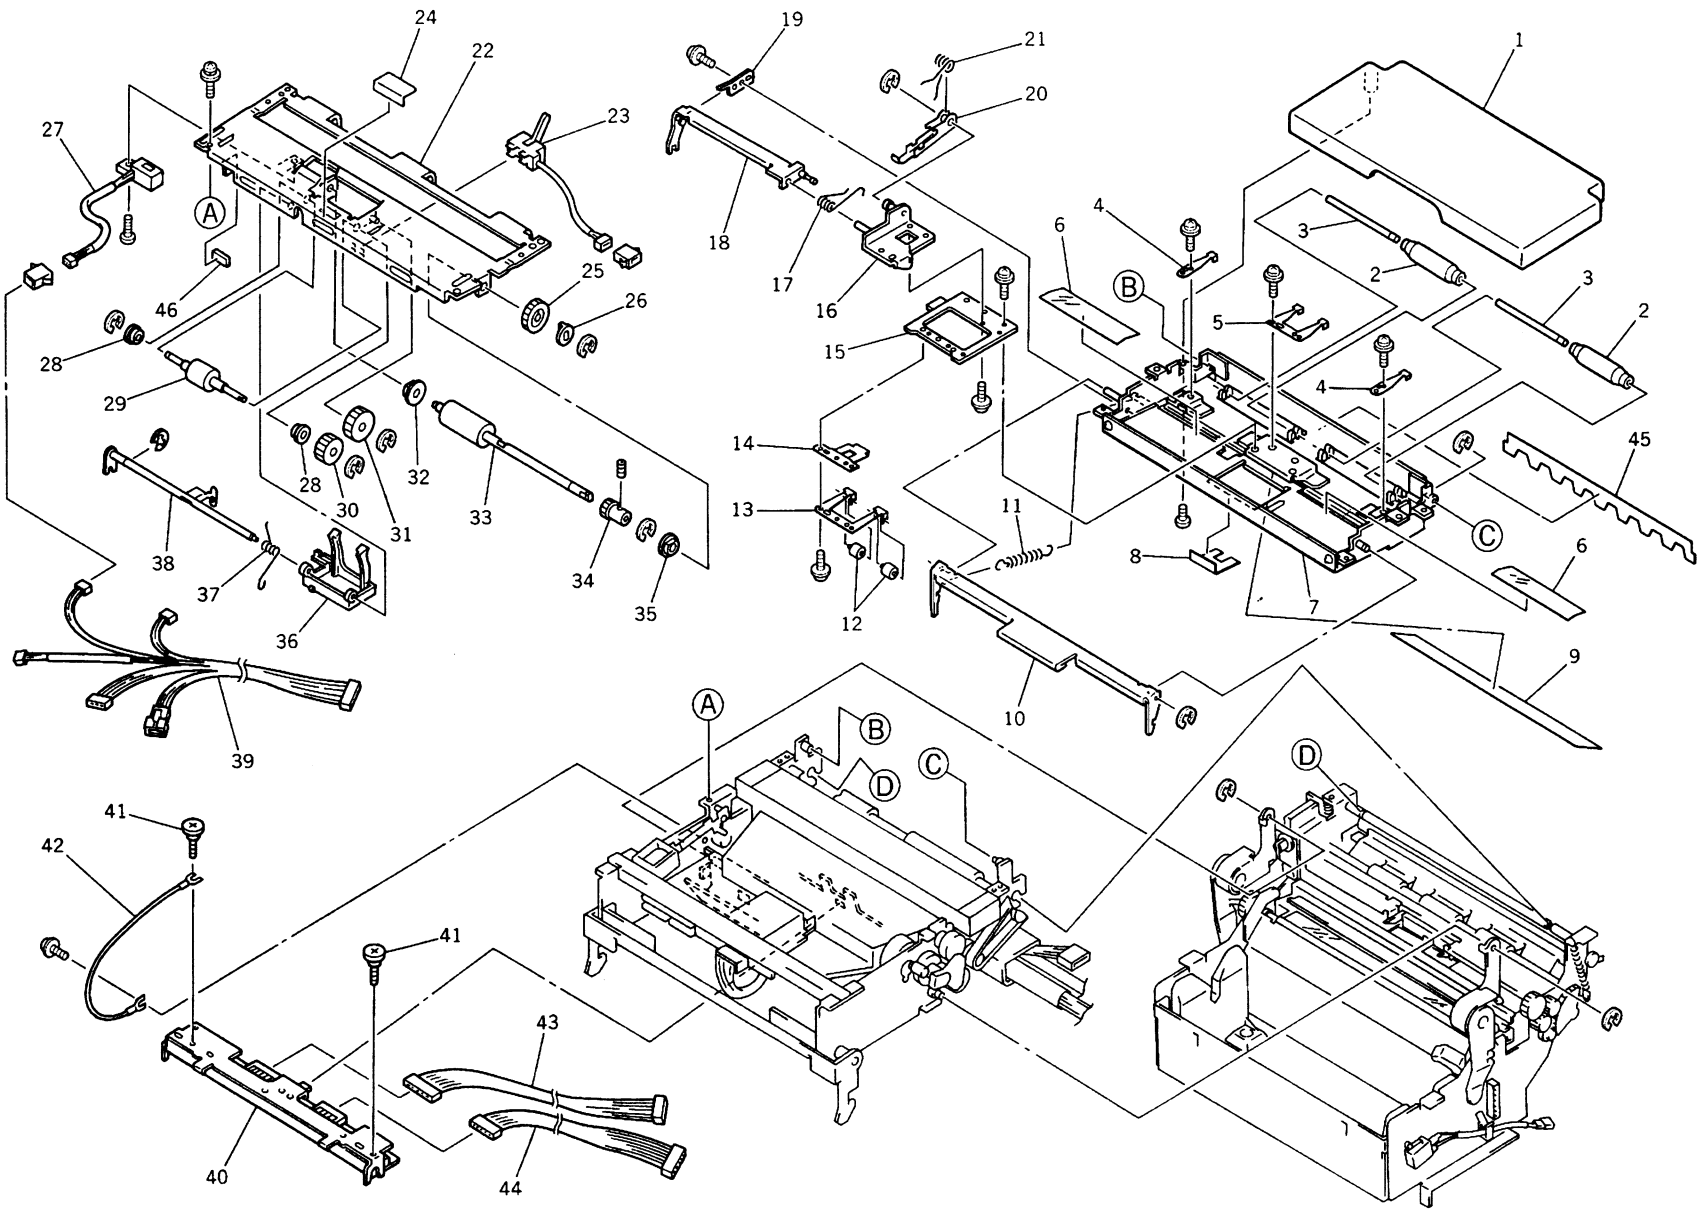

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
1	020-15583-102	Cover; ADF	1	
2	020-15516-103	Exit Roller (Upper); ADF	2	
3	020-15576-009	Shaft; Exit Roller	2	
4	020-15722-102	Plate Spring S; Exit Roller	2	
5	020-15517-002	Plate Spring C; Exit Roller	1	
6	020-15725-004	Mylar Sheet; Original Feed	2	
7	020-15501-203	Upper Frame; ADF	1	
8	020-15763-003	Mylar Sheet; Original Stripper	1	
9	020-15510-008	Shading Sheet	1	
10	020-15515-204	Hook Plate; ADF	1	
11	020-15707-006	Spring A; TPH Pressure	1	
12	020-15578-001	Roller; Stripper Pressure; ADF	2	
13	020-15577-307	Plate Spring; Stripper Pressure; ADF	1	
14	020-15759-006	Stripper Pad Ass'y; ADF	1	
15	020-15508-100	Bracket; Stripper Pad Ass'y	1	
16	020-15727-104	Bracket; Original Pickup	1	
17	020-15732-108	Spring B; Original Pickup	1	
18	020-15733-104	Drive Plate; Original Pickup	1	
19	020-15757-100	Set Plate; Original Pickup	1	
20	020-15726-108	Arm; Original Pickup	1	
21	020-15731-101	Spring A; Original Pickup	1	
22	020-15518-408	Original Guide Base Plate	1	
23	020-60022-006	Original Det. Sensor	1	
24	020-15762-007	Mylar Sheet; Original Pickup	1	
25	612-11201-001	Gear; m0.8 x 24 x 5.2	1	
26	020-15545-006	Gear Stopper	1	
27	020-60008-003	Original IN Sensor	1	
28	607-11001-002	Metal; F4 x 6 x 2.2; 8 x 1	2	
29	020-15753-105	Pickup Roller; ADF	1	
30	612-10201-105	Gear; m0.5 x 20 x 4	1	
31	612-10200-109	Gear; m0.5 x 24 x 4	1	
32	020-15580-006	Metal; ADF Stripper Roller	1	
33	020-15523-100	Stripper Roller; ADF	1	
34	612-00200-003	Gear; m0.5 x 24 x 6	1	
35	607-13000-003	Metal; F6 x 10 / 9 x 4; 12 x 1.5	1	

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
36	020-15750-203	Original Stopper; ADF	1	
37	020-15751-200	Spring; Original Stopper	1	
38	020-15746-206	Shaft; Original Stopper	1	
39	020-55025-404	Wire Harness; ADF	1	
40	020-98004-052	T-TPH Ass'y; B4		TR1530
41	635-17523-005	*Stepped Screw; ϕ 5 x 2;M3 x 3	2	
40	020-98006-055	K-TPH Ass'y;A4		TR1510
41	635-17523-005	*Stepped Screw; ϕ 5 x 2;M3 x 3	2	
42	020-55044-000	Ground Wire; TPH	1	
43	020-55051-103	Wire Harness; TPH-Power	1	TR1530
44	020-55050-107	Wire Harness; TPH Signal	1	TR1530
43	020-55053-009	Wire Harness; TPH Signal II	1	TR1510
44	020-55054-005	Wire Harness; TPH-Power II	1	TR1510
45	020-15764-204	Exit Guide; Original Feed	1	
46	020-15745-102	Base Pad; Original Feed	1	